PLUS

コピーボードＮシリーズ

パーティションフック組立説明書

本紙はコピーボードＮシリーズのパーティションフック組立設置説明書です。
パーティションフックはコピーボードをパーティションパネルに設置する際の取り付け金具です。

⚠警告

- 設置および組立は、必ず本紙に基づいて行ってください。誤った設置や組立はけがの原因となります。
- コピーボード本体の取り付け、取り外しには２人以上の人数でコピーボード本体を持ち上げてください。
- 設置の詳細につきましてはコピーボード本体の「取扱説明書」および「設置・組立説明書」も併せて参照ください。

■ パーティションフック梱包一覧

梱包箱を開けて部品をご確認ください。万一不足している場合は、お買い上げの販売店にご連絡ください。

説明書の部品番号	部品形状／名称／数量	説明書の部品番号	部品形状／名称／数量
〈A〉	フック用ブラケット：２本	〈E〉	ハイパネル用ブラケット：２個
		〈F〉	ハイパネル用ゴム座：２個
〈B〉	フック用ブラケットピン：４本	〈G〉	M4 × 8 ネジ：８本（色：黒）
〈C〉	フック：２個	〈H〉	M4 × 8 ワッシャー付ネジ：４本（色：シルバー）
〈D〉	ゴム座：２個	〈I〉	M6 × 10 ネジ：２本

■ 組み立てと設置

本品は間仕切り用のハイパーティションパネルにも対応しており、通常のパーティションパネルも合わせて 100mm づつ７段階の設置高さの調節が可能です。
取付けの分類とパーティションパネルの高さの目安は下記の通りです。

- **通常パーティションパネル用（1.3 ～ 1.5m 用）.....3 段階**
- **通常パーティションパネル用（1.6m 用のみ）.....1 段階**
- **ハイパーティションパネル用（1.8m 用のみ）.....1 段階**
- **ハイパーティションパネル用（2.0m、2.1m 用）.....2 段階**

ステップ１　フック用ブラケットにフックを取り付ける

パーティションパネルに挟み込んで設置する場合は、はじめにパネル用フックを取り付けてください。取り付けはどの設置高さも共通です。

フック用ブラケット〈A〉にフック〈C〉を M4 × 8 ワッシャー付ネジ〈H〉（2 本）で仮止めします。左右とも同じ方法で取り付けてください。
その際、ゴム座〈D〉も同時に下方向より同ネジで仮止めします。
パーティションパネルに設置後、パネルの板厚に合わせて調整し、本締めしてください。
・フックは 50 ～ 75mm までのパネル厚さに対応しています。

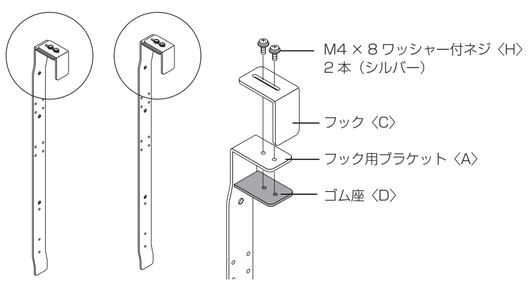

ステップ２　フック用ブラケットをコピーボードに取り付ける

設置するパーティションの高さにより取り付けかたが異なります。

● 通常パーティションパネル用（1.3 ～ 1.5m 用）

片方のフック用ブラケットで説明しています。２本とも同じ方法で取り付けてください。
① フック用ブラケット〈A〉の取り付け穴の最上部１箇所にフック用ブラケットピン〈B〉を取付けます。
② コピーボード本体の支持金具の取り付け穴１カ所にフック用ブラケットピン〈B〉を入れ、上にスライドさせて、ピンを溝に確実に差し込みます。
＊穴の位置は３箇所あります。この位置を変えることにより、設置高さを 100mm 単位で３段階に変えることができます。
③ M６× 10 ネジ〈I〉でフック用ブラケット〈A〉を固定します。
“ステップ３”へ進んでください

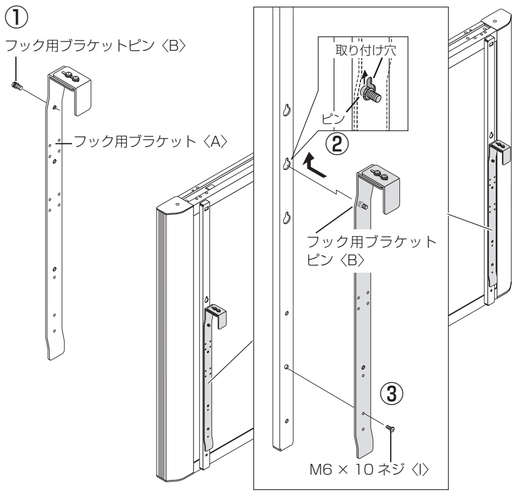

● 通常パーティションパネル用（1.6m 用のみ）

片方のフック用ブラケットで説明しています。２本とも同じ方法で取り付けてください。
① フック用ブラケット〈A〉の取り付け穴（２段目と３段目）の２箇所にフック用ブラケットピン〈B〉を取付けます。
② コピーボード本体の支持金具の取り付け穴２箇所にフック用ブラケットピン〈B〉を入れ、上にスライドさせて、ピンを溝に確実に差し込みます。
③ M4 × 8 ネジ〈G〉（1 本）でフック用ブラケット〈A〉を固定します。
“ステップ３”へ進んでください

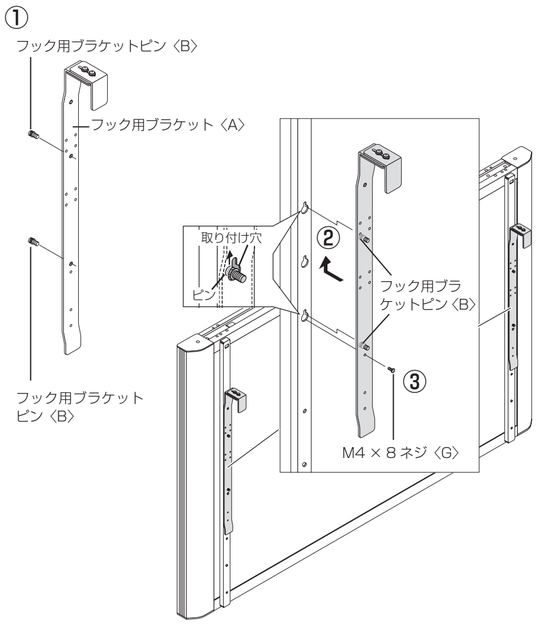

● ハイパーティションパネル用（1.8m 用のみ）

片方のフック用ブラケットで説明しています。２本とも同じ方法で取り付けてください。
① フック用ブラケット〈A〉の３段目の取り付け穴にフック用ブラケットピン〈B〉を取り付ける。
② コピーボード本体の支持金具の取り付け穴にフック用ブラケットピン〈B〉を入れ、上にスライドさせて、ピンを溝に確実に差し込みます。
③ M4 × 8 ネジ〈G〉（1 本）でフック用ブラケット〈A〉を固定します。
“ステップ３”へ進んでください

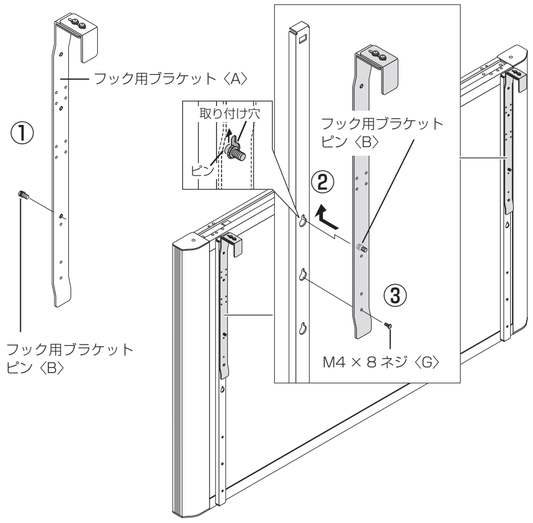

● ハイパーティションパネル用（2.0m、2.1m 用）

片方のフック用ブラケットで説明しています。２本とも同じ方法で取り付けてください。
① ハイパネル用ブラケット〈H〉をコピーボード支持金具の上部角穴に引っ掛ける。
a. 傾けてフック部を角穴に入れ、b. 垂直に戻します。
② ハイパネル用ブラケット〈E〉にフック用ブラケット〈A〉を M4 × 8 ネジ〈G〉（4 本）で取り付けます。確実に取り付けてください。
＊ フック用ブラケットの穴の位置は２箇所あります。この位置を変えることにより、設置高さを 100mm 単位で２段階に変えることができます。
③ コピーボード本体支持金具それぞれの下部にハイパネル用ゴム座〈F〉を貼り付けます。
“ステップ３”へ進んでください

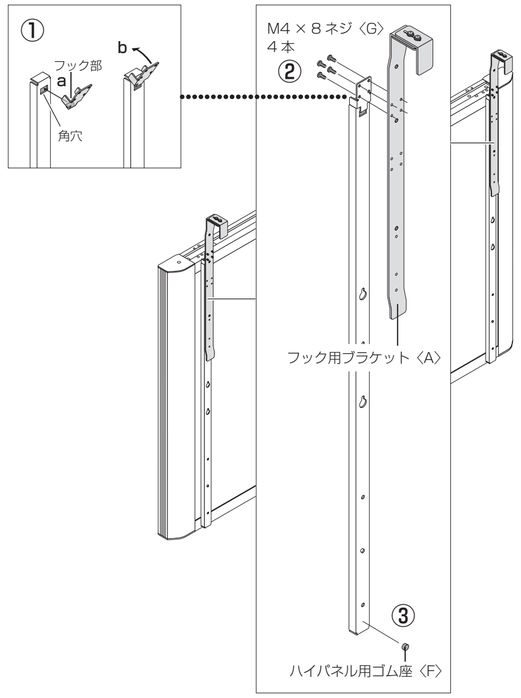

ステップ３　パーティションパネルへの設置

コピーボードへ取り付けたフックをパーティションパネルに引っかけます。
フック用ブラケットに取り付けたフックの場合は、パネルをはさみ、本締めしてください。

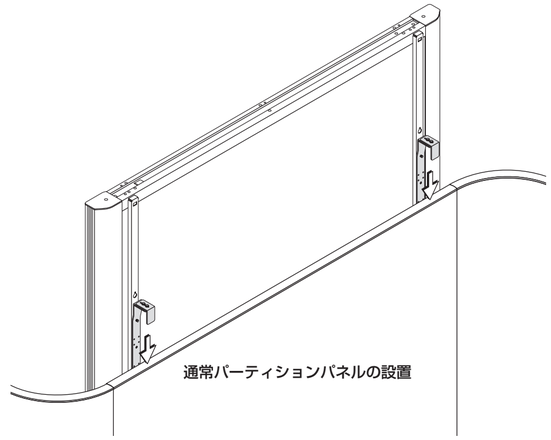

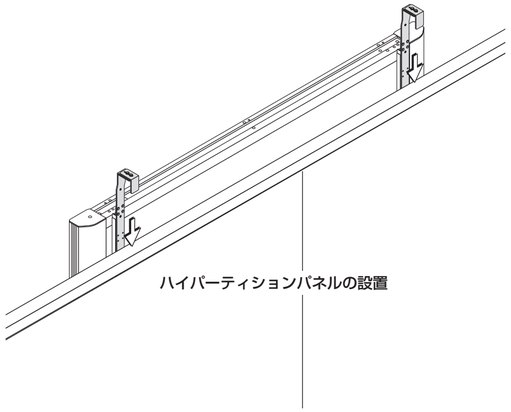

⚠警告

コピーボード本体は自重でパーティションに乗っているだけです。下から押したりしてコピーボード本体を持ち上げる様な事はしないでください。パーティションからはずれてコピーボード本体が落下する場合があります。

⚠警告

不安定なパーティションパネルはパネルの脚や支柱を床等に固定し、転倒防止対策を行ってください。

PLUS Corporation
プラス株式会社

本製品に関するお問い合わせ
TEL 0120-944-086
FAX 0120-331-859

26-4634-11A